

D

PIONEER PET[®]

PLASTIK-SCHWANEN-FONTÄNE

**ANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUERGEFAHR,
STROMSCHLÄGEN ODER PERSONENSCHÄDEN**

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG: Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, einschließlich der folgenden:

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist es dringend erforderlich, diese aufmerksam zu beaufsichtigen, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Aufsätze.

Nicht im Freien verwenden. NUR FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET.

Wenn Sie das Netzkabel abziehen möchten, ziehen Sie nicht am Kabel, sondern ziehen Sie am Stecker.

Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker, wenn das Gerät defekt ist, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

Für tragbare Geräte - Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, dürfen Sie es nicht an einem Ort aufbewahren, an dem in eine Wanne oder Spüle fallen oder gezogen werden kann.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile anbauen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen. Ziehen Sie niemals direkt am Kabel, um es aus der Steckdose zu ziehen.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF

ABSCHNITT I. BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR IHRE PIONEER PET[®] PLASTIK-SCHWANEN-FONTÄNE


NICHT TROCKEN LAUFEN LASSEN NUR FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET

Wie bei jedem elektrischen Gerät ist das Netzkabel vor der Verwendung auf Risse oder Beschädigungen zu überprüfen.


1. Spülen Sie den Filter gründlich unter kaltem Wasser ab, bevor Sie ihn in den Bereich Motor/Filtergehäuse einsetzen. Durch das Spülen wird ein Großteil des losen, für Haustiere unbedenklichen Holzkohlenstaubs entfernt.

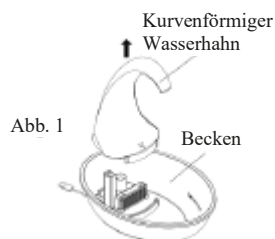

2. Entfernen Sie den kurvenförmigen Wasserhahn, indem Sie Ihre Zeigefinger unter beide Seiten des kurvenförmigen Wasserhahns legen und aus dem Becken heben. (Abbildung 1) Legen Sie den kurvenförmigen Wasserhahn seitlich ab.

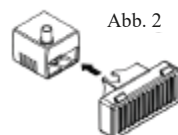


3. Verbinden Sie nach dem Spülen den T-förmigen Filter mit dem Motor (Abbildung 2) und setzen Sie ihn durch Drücken der angebrachten Saugnäpfe in das Becken ein. (Abbildung 3)

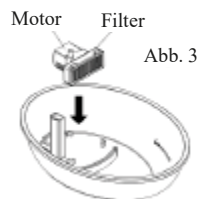

4. Fügen Sie ein Gummi-Richtrohr auf den Motorauslauf auf.

5. Setzen Sie den kurvenförmigen Wasserhahn wieder ein, indem Sie ihn vorsichtig eindrücken (Abbildung 4).

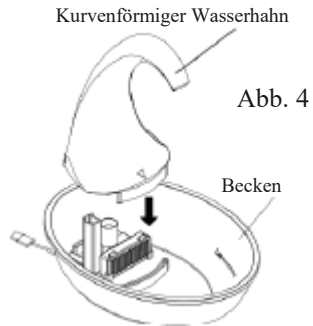


6. Stellen Sie die Fontäne an die gewünschte Stelle. Zum Schutz Ihres Bodens wird die Verwendung einer Schutzmatte empfohlen.

7. Füllen Sie das Fontänenbecken mit Wasser.

8. Bevor Sie die Fontäne anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Kabel und Ihre Hände trocken sind. Schließen Sie den Brunnen an.

9. Bitte warten Sie 1 bis 2 Minuten, bis die Pumpe nach dem Einstecken mit dem Pumpen beginnt.

10. Fügen Sie bei Bedarf Wasser hinzu. Der Wasserstand sollte immer über den auf der Innenseite des Beckens angegebenen Mindestwasserhöhe gehalten werden. (Abbildung 5)

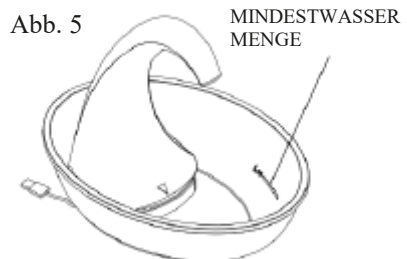

ABSCHNITT II. REINIGUNGS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN FÜR IHRE PIONEER PET PLASTIK-SCHWANEN-FONTÄNE

Die Fontäne muss regelmäßig gereinigt werden. Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Anzahl der Haustiere ab, die den Brunnen benutzen und der Qualität des Wassers.

FILTER:

Die Filter sollten etwa alle zwei bis vier Wochen gewechselt werden. WENN SIE ERSATZFILTER BENÖTIGEN, KAUFEN SIE BITTE DAS TEIL #16007 T FILTER ONLINE UNTER WWW.PORTAPET.DE

FONTÄNE:

Zerlegen und reinigen Sie die Fontäne etwa alle ein bis zwei Wochen mit den folgenden Schritten:

1. Ziehen Sie den Stecker der Fontäne.
2. Entfernen Sie den kurvenförmigen Wasserhahn (Abbildung 6), ziehen Sie ihn heraus und entsorgen Sie den Filter.
3. Gießen Sie das restliche Wasser aus dem Fontänenbecken.
4. Entfernen Sie das Gummi-Richtrohr und legen Sie es beiseite. (Abbildung 7)

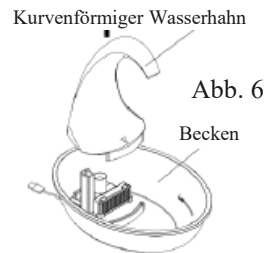


Abb. 6

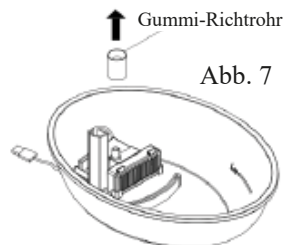


Abb. 7

5. Entfernen Sie das Netzkabel und den Motor und legen Sie diese beiseite. (Abbildung 8)

6. Waschen Sie das Becken, den kurvenförmigen Wasserhahn und den Rohreinsatz mit warmem Wasser und milder Seifenlösung ab. Gut abspülen.

7. Trocknen Sie alle Fontänenteile mit einem sauberen Handtuch.


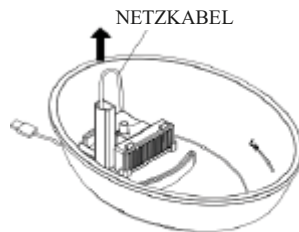



Abb. 8

ABSCHNITT III. WIEDEREINBAU UND WIEDERINBETRIEBNAHME IHRER FONTÄNE NACH DER REINIGUNG

1. Führen Sie das Netzkabel durch den Kabelsteg des Netzkabels. (Abbildung 9)

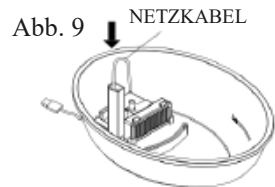

2. Drehen Sie den Durchfluss des Motors in die zweitniedrigste Position.

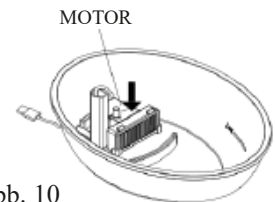


3. Setzen Sie den Filter nach dem Spülen ein. (Bitte ersetzen Sie jeden Filter, der älter als vier Wochen ist).

Abb. 10

4. Drücken Sie den Motor nach unten, damit die Saugnäpfe am Becken befestigt werden können. (Abbildung 10) Fügen Sie das Gummiführungsrohr auf den Motorauslauf auf. (Abbildung 11)

Gummi-Richtrohr

Abb. 11

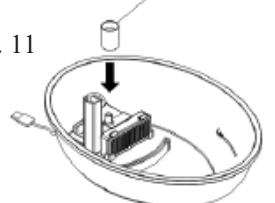


5. Montieren Sie den kurvenförmigen Wasserhahn. (Abbildung 12)

Kurvenförmiger Wasserhahn

Becken

Abb. 12

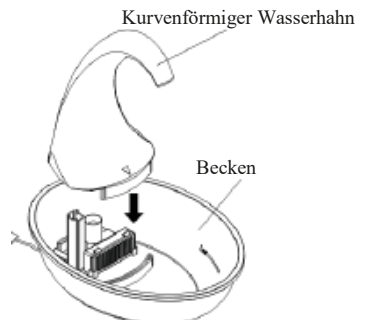

6. Stellen Sie die Fontäne an die gewünschte Stelle. Zum Schutz Ihres Bodens wird die Verwendung einer Schutzmatte empfohlen.
7. Füllen Sie das Fontänenbecken mit Wasser.
8. Bevor Sie die Fontäne anschließen, stellen Sie sicher, dass das Kabel und Ihre Hände trocken sind. Schließen Sie den Brunnen an.
9. Fügen Sie bei Bedarf Wasser hinzu. Der Wasserstand sollte immer über den auf der Innenseite des Beckens angegebenen Mindestwasserhöhe gehalten werden.

ABSCHNITT IV. MOTORWARTUNG

Die Reinigung des Motors ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fontäne und die Sauberkeit des Wassers.

1. Ziehen Sie den Stecker der Fontäne.
2. Entfernen Sie den kurvenförmigen Wasserhahn aus dem Becken.
3. Heben Sie den Motor vorsichtig aus der unteren Schale heraus. Saugnäpfe auf der Unterseite des Motors halten ihn an seinem Platz. Eine geringe Kraftanstrengung kann erforderlich sein.

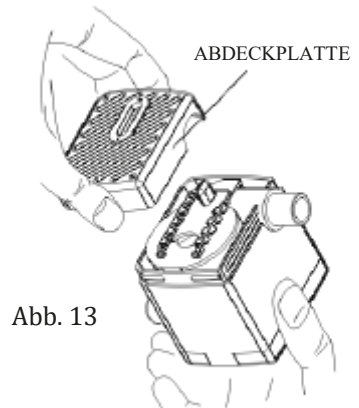


Abb. 13

4. Sobald Sie den Motor aus der Fontäne gehoben haben, drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger vorsichtig auf beide Seiten der Einlaufplatte und ziehen Sie sie ab. Es kann notwendig sein, einen Fingernagel in die Naht der Einlaufplatte einzuführen, um sie abzuschneiden. (Abbildung 13)

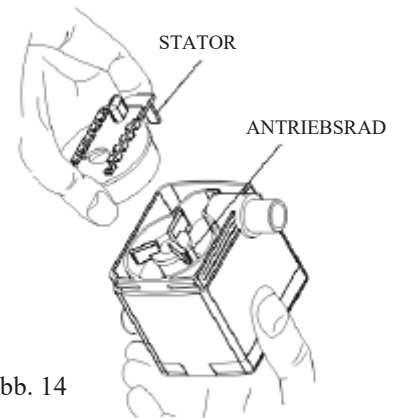


Abb. 14

5. Als nächstes müssen Sie den Stator entfernen, indem Sie Ihren Fingernagel unter die kleine Lasche legen, die sich auf der Schmalseite des tropfenförmigen Stators befindet, und ihn herausziehen. (Abbildung 14)

6. Nach dem Entfernen des Stators können Sie auch das Antriebsrad, das magnetisch gehalten wird, entfernen. Um das Antriebsrad zu entfernen, verwenden Sie einen Fingernagel, um unter eine Schaufel zu gelangen und sie herauszuheben. (Abbildung 15)

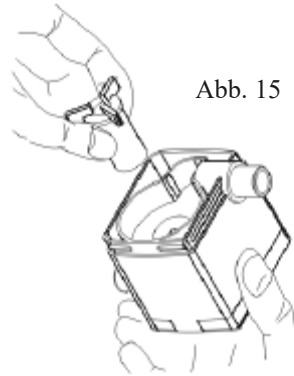


Abb. 15

7. Nach der Herausnahme des Motors können Sie die Teile mit warmer Seifenlauge reinigen. Verwenden Sie ein Wattestäbchen, um in den Motorhohlraum zu gelangen, und entfernen Sie jegliche Ablagerungen. Für zusätzliche Desinfektion und Entfernung von hartem Wasser reinigen Sie den Motor mit weißem Essig.

8. Gut abspülen.

9. Sobald die Teile sauber sind, können Sie den Motor für den Gebrauch wieder zusammenbauen, indem Sie Antriebsrad, Stator und Abdeckplatte austauschen.

Hinweis: Nach dem Wiedereinsetzen des Antriebsrads geben Sie ihm ein paar Drehungen mit dem Finger, um sicherzustellen, dass es richtig positioniert ist. Stellen Sie die Pumpe selbst in etwas Wasser und schließen Sie sie an, um sicherzustellen, dass sie funktioniert, bevor Sie die Fontäne wieder montieren.

**BITTE SCHAUEN SIE SICH UNSER
PUMPENWARTUNGSVIDEO AUF WWW.YOUTUBE.COM**

AN – SUCHEN SIE NACH "PIONEER PET RAINDROP FOUNTAIN PUMP MAINTENANCE 101".

ABSCHNITT V. SICHERHEITSANWEISUNGEN DES HERSTELLERS

ANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUERGEFAHR, STROMSCHLÄGEN ODER PERSONENSCHÄDEN

Lassen Sie Haustiere oder Kinder nicht an Fontänenteilen kauen und achten Sie darauf, dass diese nicht verschluckt werden. Wenn Sie sich Sorgen um das Netzkabel machen, kaufen Sie einen Kabelkanal oder eine Kabelabdeckung bei einem Heimwerker oder Baumarkt.

Versuchen Sie nicht, den Motor selbst zu reparieren.

Wenn der Stecker dieses Gerätes nass wird, schalten Sie den Strom zu dieser Steckdose aus. Versuchen Sie nicht, den Stecker zu ziehen.

Um zu vermeiden, dass der Stopfen oder der Auslass nass wird, sollte der Auslass immer über dem Niveau der Fontäne liegen.

Überprüfen Sie dieses Gerät nach der Installation. Es darf nicht eingesteckt werden, wenn sich Wasser auf dem Kabel oder Stecker befindet.

Betreiben Sie kein Gerät, das ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, defekt oder beschädigt ist.

Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, sollte ein Kabel mit der richtigen Leistung verwendet werden.

NUR FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET

ABSCHNITT VI. TIPPS ZUR VERWENDUNG

Wenn die PIONEER PET Plastik-Schwan-Fontäne Ihrem Haustier vorgeführt wird, wird es höchstwahrscheinlich eher zurückhalten auf diese neue Wasserquelle zugehen. Nachdem Sie die Fontäne in Betrieb genommen haben, erlauben Sie Ihrem Haustier, sich in seinem eigenen Tempo an das neue Gerät zu gewöhnen. Einige Haustiere brauchen ein paar Tage oder manchmal etwas länger, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.

Möglicherweise zieht Ihr Haustier es vor, dass die Fontäne außerhalb seines normalen Nahrungsbereichs platziert wird. Versuchen Sie, es irgendwo anders einzustecken, wie in der Waschküche, im Badezimmer oder in einer anderen Ecke der Küche. In einigen Fällen ist es möglicherweise ratsam, dass Sie die Fontäne erst einstecken, wenn Ihr Haustier tatsächlich beginnt, aus der Fontäne zu trinken. Später können Sie die Fontäne anschließen, damit das Wasser seine Frische behält.

ABSCHNITT VII. GARANTIE

Motor- und Fontänenteile

Für die Motorbaugruppe und die Fontänenteile wird eine Garantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler gewährt. Wenn jedoch die ordnungsgemäße Wartung der Pumpe nicht gemäß Seite 9 dieser Bedienungsanleitung durchgeführt wird und das Produkt aus dem Land, in dem es gekauft wurde, gebracht wird, erlischt die Garantie. Bewahren Sie Ihren datierten Kaufbeleg als Beweis auf. Für weitere Informationen zur Produktgarantie oder zum technischen Support senden Sie eine E-Mail an: info@portapet.de oder rufen Sie an: +49 5731 98200-0.

Schulze Heimtierbedarf GmbH
Findelsgrund 46
32457 Porta Westfalica, Germany

Deutschland:
☎ 0800 7678222
(kostenlos aus dem dt. Festnetz)

International:
☎ +49 5731 98200-0
☎ +49 5731 98200-38

✉ info@portapet.de, www.portapet.de